

PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

1.



Rozbalte balení.


Pozor! Ne odlamovacím nožem (může dojít k poškození výrobku).

2.



Součástí balení: montážní držáky, imbusový klíč.

3.

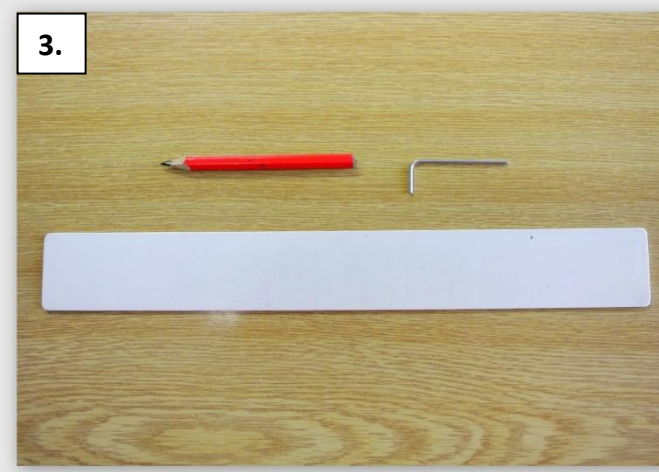

Imbusový klíč pro montáž, pomůcky pro označení osazení montážních držáků.

4.



5.



6.



7.



Pro montáž držáků si označte v horní a dolní části okenního křídla čáry, které budou plynule navazovat na venkovní strany zasklívacích lišt.

PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ


8.



9.



10.

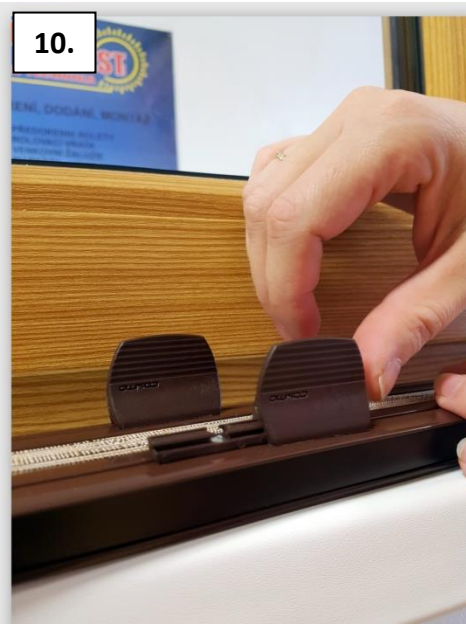


11.



Nasazení model.


Držáky přitlačit z horní strany
na křídlo okna.

12.

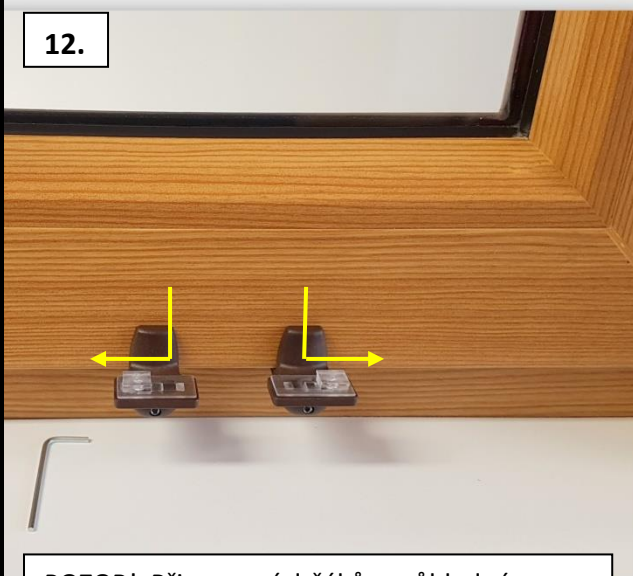

POZOR! Při osazení držáků - průhledné
držáky VŽDY k venkovní straně okenního
křídla.

13.

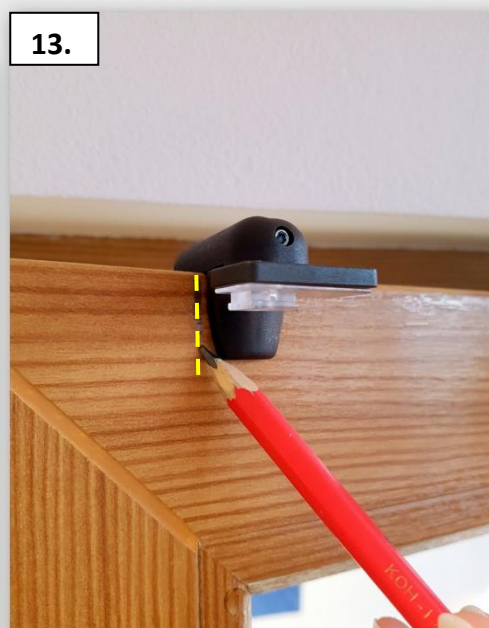

Osazení držáků VŽDY z VNITŘNÍ
strany označení.

14.



Přitlačte a dotáhněte držáky, aby
nedošlo k pohybu.

15.



Osazené držáky plissé, vždy
z vnitřní strany označení.

JACK WEST
SYSTÉMY TENDANCE

ZAMĚŘENÍ, DODÁNÍ, MONTÁŽ

- PŘEDOKENNÍ ROLETY
- ROLOVACÍ VRATA
- VENKOVNÍ ŽALUZIE
- MARKÝZY
- OKENNÍ A DVEŘNÍ SÍTĚ
- HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE
- VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE
- PLISSE ŽALUZIE
- LÁTKOVÉ ROLETY
- JAPONSKÉ STĚNY
- VELUX STÍNĚNÍ

www.jackwest.cz

16.



POZOR! Šňůrky nesmí být překřížené.

17.



Nasad'te botičku do držáků.

18.



Docvakněte botičku do konce.

19.



20.



21.




22.



Docvaknutá botička v držáku.

23.

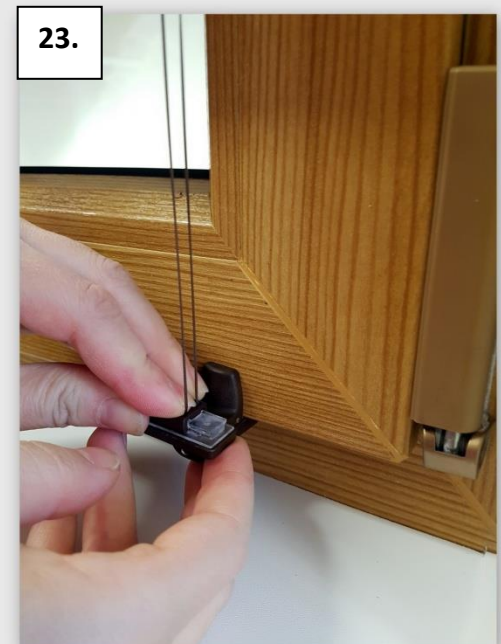

PLISSÉ KLASIK – MONTÁŽ - BEZ VRTÁNÍ

